

AURATON Taurus

ver. 20200916

PL	Instrukcja Obsługi
EN	User's Manual
CZ	Návod k obsluze
SK	Návod na obsluhu
RO	Manual de utilizare
RU	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
HU	Használati utasítás
BG	Ръководство за употреба
DE	Bedienungsanleitung
FR	Mode d'emploi
ES	Manual de usuario

PL Przewodowa listwa sterująca ogrzewaniem podłogowym AURATON Taurus to 8-strefowa, przewodowa listwa przeznaczona do współpracy z przewodowymi regulatorami temperatury, siłownikami, pompą C.O. oraz urządzeniem grzewczym.

UWAGA!

⚠️⚠️ Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania.

UWAGA!

AURATON Taurus jest przeznaczony do montażu na szynie DIN w szafkach instalacyjnych.

Działanie

AURATON Taurus funkcjonalnie zachowuje się jak 8 oddzielnych kanałów stref grzewczych oraz dodatkowo może spełniać funkcje: sterowania pompą obiegową C.O., sterowania piecem C.O. poprzez przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi.

Sygnalizacja pracy AURATON Taurus

AURATON Taurus sygnalizuje stany pracy za pomocą diod LED.

• Dioda sygnalizująca stan zasilania (czerwona):	
Dioda zasilania zgaszona	AURATON Taurus wyłączony
Dioda zasilania świeci	AURATON Taurus pracuje w trybie normalnej pracy
• Dioda sygnalizująca stan pracy pompy i przekaźnika (zielona):	
Dioda zgaszona	Brak sterowania pompy C.O. – przekaźnik wyłączony
Dioda świeci	Pompa C.O. załączona – przekaźnik załączony
• Dioda sygnalizująca stan pracy stref grzewczych:	
Dioda zgaszona	Ogrzewanie wyłączone
Dioda świeci	Ogrzewanie załączone

SK Svorkovnica pre drôtové ovládanie podlahového vykurovania AURATON Taurus je 8-pásmová svorkovnica určená na prácu s drôtovými regulátormi teploty, s termoelektrickými pohonmi čerpadlom ústredného kúrenia a vykurovacím zariadením.

VÝSTRAHA!

⚠️⚠️ Všetka pripojenie vykonávajte s vypnutým zdrojom napájania.

VÝSTRAHA!

AURATON Taurus je určený na montáž na DIN lištu v inšalačných skrinách.

Akčné

AURATON Taurus sa správa ako 8 samostatných kanálov vykurovacích okruhov a môže navyše plniť nasledujúce funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, ovládanie kotla ÚK pomocou prepínacieho relé s bezpotenciálovými kontaktními.

Sygnalizácia práce AURATON Taurus

AURATON Taurus signalizuje stavy práce pomocou LED diód.

• Dióda signalizujúca stav napájania (červená):	
Dióda napájania nesvieti	AURATON Taurus vypnutý
Napájacia dióda svieti	AURATON Taurus pracuje v režime normálnej práce
• Dióda signalizujúca stav práce čerpadla a prepínacieho relé (zelená):	
Dióda nesvieti	Chýba ovládanie čerpadla ÚK – prepínacieho relé vypnuté
Dióda svieti	Čerpadlo ÚK zapnuté – prepínacieho relé zapnuté
• Diódy signalizujúce prácu vykurovaných okruhův:	
Dióda nesvieti	Vykurovanie vypnuté
Dióda svieti	Vykurovanie zapnuté

BG Кабелна рейка за управление на подово отопление AURATON Taurus e кабелна рейка с 8 зони, предназначена за сътрудничество с кабелни регулатори на температура, серводвигатели, помпа за централно отопление и с нагревателен уред.

ВНИМАНИЕ!

⚠️⚠️ Връзките могат да се извършват само при изключено захранване.

ВНИМАНИЕ! AURATON Taurus e предназначен за монтаж върху DIN шина в шкаф.

Действие

AURATON Taurus по функцията си действа като 8 отделни канала на нагревателните зони и допълнително може да изпълнява следните функции: управление на циркуляционна помпа за централно отопление, управление на пещ за централно отопление чрез предавател с без потенциални контакти.

Индикация за работа на AURATON Taurus

AURATON Taurus показва работното си състояние с LED диоди.

• Диод, показващ състоянието на захранването (червен):	
Диодът за захранване е изключен	AURATON Taurus e изключен
Диодът за захранване е включен	AURATON Taurus e в нормален режим на работа
• Диод, показващ състоянието на работа на помпата и предавателя (зелен):	
Диодът е изключен	Без контрол на централното отопление – предавателят е изключен
Диодът е включен	Помпата за централно отопление е включена – предавателят е включен
• Диоди, показващи работата на зоните за отопление:	
Диодът е изключен	Отоплението е изключено
Диодът е включен	Отоплението е включено

PL Montaż na szynie DIN

- Szyna DIN
- Zacząpić AURATON Taurus na szynie DIN górnymi zaczepami.
- Odciągnąć dolny zaczep w dół za pomocą „płaskiego” śrubokrętu.
- Umieścić AURATON Taurus we właściwym miejscu.
- Zwolnić dolny zaczep.

EN DIN rail mounting

- DIN rail
- Hook the AURATON Taurus onto the DIN rail with the upper hooks.
- Pull the lower hook down with a „flat” screwdriver.
- Put AURATON Taurus in the right place.
- Release the lower hook.

CZ Montáž na lištu DIN

- DIN lišta
- Horními háky zavěste AURATON Taurus na DIN lištu.
- Dolní háček stáhněte „plochým” šroubovákem dolů.
- Umístěte AURATON Taurus na správné místo.
- Uvolněte spodní háček.

LARS Andrzej Szymański, Świerkowa 14,
64-320 Niepruszewo, POLAND
www.auraton.pl



EN Wired control strip for underfloor heating

AURATON Taurus is an 8-zone, wired strip designed to work with wired temperature thermostats, actuators, a central heating pump, and a heating device.

WARNING!

⚠️⚠️ All connections should be made when power source is disconnected.

WARNING!

AURATON Taurus is designed for mounting on a DIN-rail in the installation cabinets.

Operation

AURATON Taurus works in the same way as 8 separate heating zone channels and additionally may perform the following functions: control of a central heating circulation pump, control of a central heating furnace via a transmitter with potential-free contacts.

Indication of operation of AURATON Taurus

AURATON Taurus indicates its operating status with LED diodes.

• A diode indicating the status of the power supply (red):	
The power supply diode is off	AURATON Taurus is off
The power supply diode is on	AURATON Taurus is in normal operation mode
• Diode indicating the status of operation of the pump and the transmitter (green):	
The diode is off	No control of the central heating pump – the transmitter is off
The diode is on	The central heating pump is on – the transmitter is on
• Diodes indicating operation of heating zones:	
The diode is off	The heating is off
The diode is on	The heating is on

RO Bandă de control cu fir pentru încălzirea prin pardoseală

AURATON Taurus este o bandă cu fir de 8 zone concepută pentru a funcționa ca reglatoare de temperatură cu fir, actuator, pompă IC, și dispozitiv de încălzire.

ATENȚIE!

⚠️⚠️ Toate conexiunile trebuie să fie făcute cu sursă de alimentare deconectată.

ATENȚIE! AURATON Taurus este proiectat pentru montarea pe o șină DIN în dulapurile de instalare.

Modul de funcționare

AURATON Taurus se comportă funcțional ca 8 canale separate pentru zonele de încălzire și, în plus, poate îndeplini funcții: controlul pompei de circulație pentru încălzire centrală, controlul cazanului de încălzire centrală prin releu cu contacte fără potențial.

Semnalizarea funcționării AURATON Taurus

AURATON Taurus semnalează stările de funcționare prin intermediul indicatoarelor LED.

• Indicatorul luminos care indică starea alimentării (roșu):	
Indicatorul LED de alimentare este stins	AURATON Taurus este deconectat
Indicatorul LED de alimentare luminează	AURATON Taurus funcționează în modul normal de lucru
• Indicatorul luminos care indică starea de funcționare a pompei de încălzire centrală și releu (verde):	
Indicatorul LED de alimentare este stins	Nici un control al pompei de încălzire centrală – releu oprit
Indicatorul LED de alimentare luminează	Pompa de încălzire centrală este pornită – releu pornit
• Indicatoare LED de semnalizare a funcționării zonelor de încălzire:	
Indicatorul LED de alimentare este stins	Încălzirea este oprită
Indicatorul LED de alimentare luminează	Încălzirea este pornită

DE Verdrahtete Steuerleiste für Fußbodenheizung

AURATON Taurus ist eine verdrahtete 8-Zonen-Lamelle, die für die Zusammenarbeit mit verdrahteten Temperaturreglern, Stellgliedern, Zentralheizungspumpen und Heizgeräten konzipiert ist.

WARNUNG!

⚠️⚠️ Verbindungen können nur hergestellt werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

WARNUNG! AURATON Taurus is intended for installation on a DIN rail in a cabinet.

Aktion

AURATON Taurus arbeitet wie 8 separate Heizonenkanäle und kann zusätzlich folgende Funktionen ausführen: Steuerung einer Zentralheizungsumwälzpumpe, Steuerung eines Zentralheizungsofens über einen Messumformer mit potentialfreien Kontakten.

Betriebsanzeige von AURATON Taurus

AURATON Taurus zeigt seinen Betriebszustand mit LED-Dioden an.

• Eine Diode, die den Status der Stromversorgung anzeigt (rot):	
Die Stromversorgungsdiode ist ausgeschaltet	AURATON Taurus ist ausgeschaltet
Die Stromversorgungsdiode ist eingeschaltet	AURATON Taurus befindet sich im normalen Betriebsmodus
• Diode, die den Betriebszustand der Pumpe anzeigt und der Sender (grün):	
Die Diode ist ausgeschaltet	Keine Steuerung der Zentralheizung – der Sender ist ausgeschaltet
Die Diode ist eingeschaltet	Die Zentralheizungspumpe ist eingeschaltet – der Sender ist eingeschaltet
• Dioden, die den Betrieb von Heizzonen anzeigen:	
Die Diode ist ausgeschaltet	Die Heizung ist ausgeschaltet
Die Diode ist eingeschaltet	Die Heizung ist eingeschaltet

RO Montarea pe o șină DIN

- șină DIN
- Căligați AURATON Taurus pe șina DIN cu căligele superioare.
- Trageți cărligul inferior în jos cu o șurubelniță „plată”.
- Puneți AURATON Taurus în locul potrivit.
- Eliberați cărligul inferior.

RU Монтаж на DIN-рельсе





- DIN-рельса
- Зацепите AURATON Taurus на DIN-рельсу за верхние крючки.
- Потяните за нижний крючок «плоской» отверткой.
- Поместите AURATON Taurus в правильное место.
- Освободите нижний крючок.

HU Szerelés DIN sínre

- DIN sín
- Akassa fel az AURATON Taurus a DIN sínre a felső kampókkal.
- Húzza le az alsó kampót egy „lapos” csavarhúzóval.
- Helyezze az AURATON Taurus a megfelelő helyre.
- Engedje el az alsó kampót.

BG Монтаж върху шина DIN

- DIN шина
- Закачете AURATON Taurus върху DIN шината до горните куки.
- Издърпайте долната кука с „плоска” отвертка.
- Поставете AURATON Taurus на правилното място.
- Освободете долната кука.

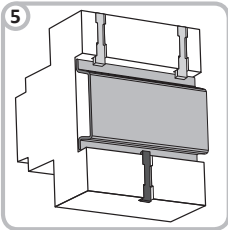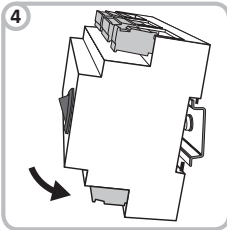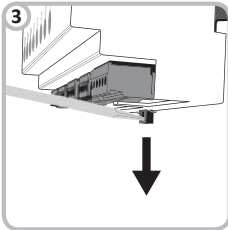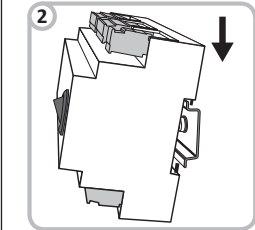

CZ Svorkovnice pro drátové ovládání podlahového vytápění

AURATON Taurus je 8-pásmová svorkovnice určená pro práci s drátovými regulátory teploty, termoelektrickými pohony, čerpadlem ústředního topení a topným zařízením.

POZOR!

⚠️⚠️ Veškerá připojení provádějte s odpojeným zdrojem napájení.

POZOR!

AURATON Taurus je určen k montáži na lištu DIN v instalačních skříních.

Funkce

AURATON Taurus se funkčně chová jako 8 samostatné kanály vytápěných sektorů a navíc může plnit následující funkce: ovládání oběhového čerpadla ÚT, ovládání kotle ÚT pomocí přepínacího relé s bezpotenciálovými kontakty.

RU Проводной контроллер управления напольным отоплением

AURATON Taurus – это 8-зонный проводной контроллер, предназначенный для сотрудничества с проводными регуляторами температуры, серводвигателями, насосом центрального отопления и нагревательным устройством.

ВНИМАНИЕ!

⚠️⚠️ Все подключения следует выполнять при отключенном источнике питания.

ВНИМАНИЕ! AURATON Taurus предназначен для установки на DIN-рельсе в монтажных шкафах.

Действие

AURATON Taurus функционально ведет себя как 8 отдельных каналов зон нагрева и дополнительно может выполнять функции: управления циркуляционным насосом системы ЦО, управления котлом ЦО через реле с беспотенциальными контактами.

Сигнализация работы AURATON Taurus

AURATON Taurus сигнализирует состояния работы с помощью светодиодов.

• Диод, сигнализирующий состояние питания (красный):	
Диод питания не горит	AURATON Taurus выключен
Диод питания горит	AURATON Taurus работает в нормальном режиме
• Диод, сигнализирующий состояние работы насоса и реле (зеленый):	
Диод не горит	Отсутствует управление насосом ЦО – реле выключено
Диод горит	Насос ЦО включен – реле включено
• Диод сигнализирует работу зон нагрева:	
Диод не горит	Отопление выключено
Диод горит	Отопление включено

FR Barre de commande filaire pour chauffage par le sol

AURATON Taurus est un barre de commande filaire de 8 zones conçu à interagir avec les régulateurs de température câblés, les actionneurs, une pompe de chauffage central et avec un appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT !

⚠️⚠️ Les connexions ne peuvent être effectuées que lorsque l’alimentation électrique est coupée.

AVERTISSEMENT ! AURATON Taurus est destiné à être installé sur un rail DIN dans une armoire.

Fonctionnement

AURATON Taurus fonctionne de la même manière que 8 canaux de zones de chauffage séparés et peut en plus remplir les fonctions suivantes: commande d’une pompe de circulation de chauffage central, commande d’une fournaise de chauffage central via un transmetteur avec contacts libres de potentiel.

Indication du fonctionnement de l’AURATON Taurus

AURATON Taurus indique son état de fonctionnement avec des diodes LED.

• Une diode indiquant l’état de l’alimentation (rouge) :	
La diode d’alimentation est éteinte	AURATON Taurus est éteint
La diode d’alimentation est allumée	AURATON Taurus est en mode de fonctionnement normal
• Diode signalant l’état de fonctionnement de la pompe et du relais (verte) :	
Diode éteinte	Pas de commande de la pompe de chauffage central – relais éteint
Diode allumée	Pompe de chauffage central mise en marche – relais allumé
• Diode signalant l’état de fonctionnement des zones de chauffage :	
Diode éteinte	Chauffage allumé
Diode allumée	Chauffage éteint

DE Montage auf einer DIN-Schiene




- DIN-Schiene
- Haken Sie den AURATON Taurus mit den oberen Haken in die DIN-Schiene ein.
- Ziehen Sie den unteren Haken mit einem „flachen” Schraubendreher nach unten.
- Platzieren Sie AURATON Taurus an der richtigen Stelle.
- Lösen Sie den unteren Haken.

FR Montage sur le rail DIN

- Rail DIN
- Accrochez l’AURATON Taurus sur le rail DIN avec les crochets supérieurs.
- Tirez le crochet inférieur vers le bas avec un tournevis « plat ».
- Mettez AURATON Taurus au bon endroit.
- Relâchez le crochet inférieur.

ES Montaje en carril DIN

- Carril DIN
- Enganche el AURATON Taurus en el carril DIN con los ganchos superiores.
- Tire del gancho inferior hacia abajo con un destornillador „plano”.
- Coloque AURATON Taurus en el lugar correcto.
- Suelte el gancho inferior.

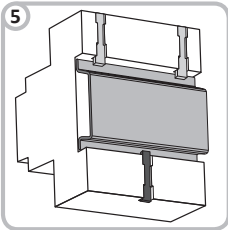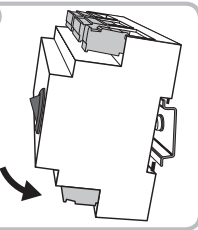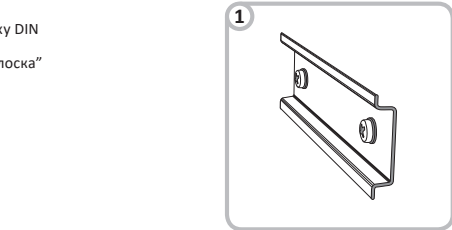

Signalizace práce AURATON Taurus

AURATON Taurus signalizuje stavy práce pomocí LED diod.

• Dioda signalizující stav napájení (červená):	
Dioda napájení nesvítí	AURATON Taurus vypnutý
Dioda napájení svítí	AURATON Taurus pracuje v režimu normální práce
• Dioda signalizující stav práce čerpadla přepínacího relé (zelená):	
Dioda nesvítí	Chybí ovládání čerpadla ÚT – přepínacího relé vypnuto
Dioda svítí	Čerpadlo ÚT zapnuté – přepínacího relé zapnuto
• Diody signalizující práci vytápěných okruhů:	
Dioda nesvítí	Vytápění vypnuté
Dioda svítí	Vytápění zapnuté

HU Padlófűtés vezetékes vezérlőléce

Az AURATON Taurus egy 8 zónás, vezetékes vezérlő léc, amely vezetékes hőszabályzók, munkahengerek, K.F. szivattyúk, valamint fűtőberendezések támogatásához készült.

FIGYELEM!

⚠️⚠️ A csatlakozás csak akkor lehetséges, ha az áramellátás megszakadt.

FIGYELEM!

Az AURATON Taurus szekrényben lévő DIN sínre történő felszerelésre szolgál.

Akció

Az AURATON Taurus ugyanúgy működik, mint 8 különálló fűtési zóna csatorna, és emellett a következő funkciókat is elláthatja: központi fűtő keringető szivattyú vezérlése, központi fűtőkemence vezérlése potenciálmentes érintkezővel ellátott távadón keresztül.

Az AURATON Taurus működésének jelzése

Az AURATON Taurus LED diódákkal jelzi működési állapotát.

• A tápegység állapotát jelző dióda (piros):	
A tápegység dióda ki van kapcsolva	Az AURATON Taurus ki van kapcsolva
A tápegység diódája be van kapcsolva	Az AURATON Taurus normál üzemmódban van
• A szivattyús és az adó működésének állapotát jelző dióda (zöld):	
A dióda ki van kapcsolva	A központi fűtés nem vezérelhető – az adó ki van kapcsolva
A dióda be van kapcsolva	A központi fűtőszivattyú be van kapcsolva – az adó be van kapcsolva
• A fűtési zónák működését jelző diódák:	
A dióda ki van kapcsolva	A fűtés ki van kapcsolva
A dióda be van kapcsolva	A fűtés be van kapcsolva

ES Tira cableada que controla la calefacción por suelo radiante AURATON Taurus es una cableada de 8 zonas para funcionar con controladores de temperatura por cable, actuadores, pompa de CC y dispositivo de calefacción.

¡ADVERTENCIA!

⚠️⚠️ Todas las conexiones deben realizarse cuando estén desconectadas fuente de alimentación.

¡ADVERTENCIA! AURATON Taurus está diseñado para montarse en un carril DIN en un armario.

Funcionamiento

AURATON Taurus funciona de la misma manera que 8 canales de zonas de calefacción independientes y, además, puede realizar las siguientes funciones: control de una bomba de circulación de calefacción central, control de un horno de calefacción central a través de un transmisor con contactos libres de potencial.

Indicación de funcionamiento de AURATON Taurus

AURATON Taurus indica su estado de funcionamiento con diodos LED.

• Un diodo que indica el estado de la fuente de alimentación (rojo):


El diodo de la fuente de alimentación está apagado	AURATON Taurus está apagado
El diodo de la fuente de alimentación está encendido	AURATON Taurus está en modo de funcionamiento normal

• Diodo que indica el estado de funcionamiento de la bomba y el transmisor (verde):

El diodo está apagado	Sin control de la calefacción central – el transmisor está apagado
El diodo está encendido	La bomba de calefacción central está encendida – el transmisor está encendido

• Diodos que indican el funcionamiento de las zonas de calefacción:

El diodo está apagado	La calefacción está apagada
El diodo está encendido	La calefacción está encendida

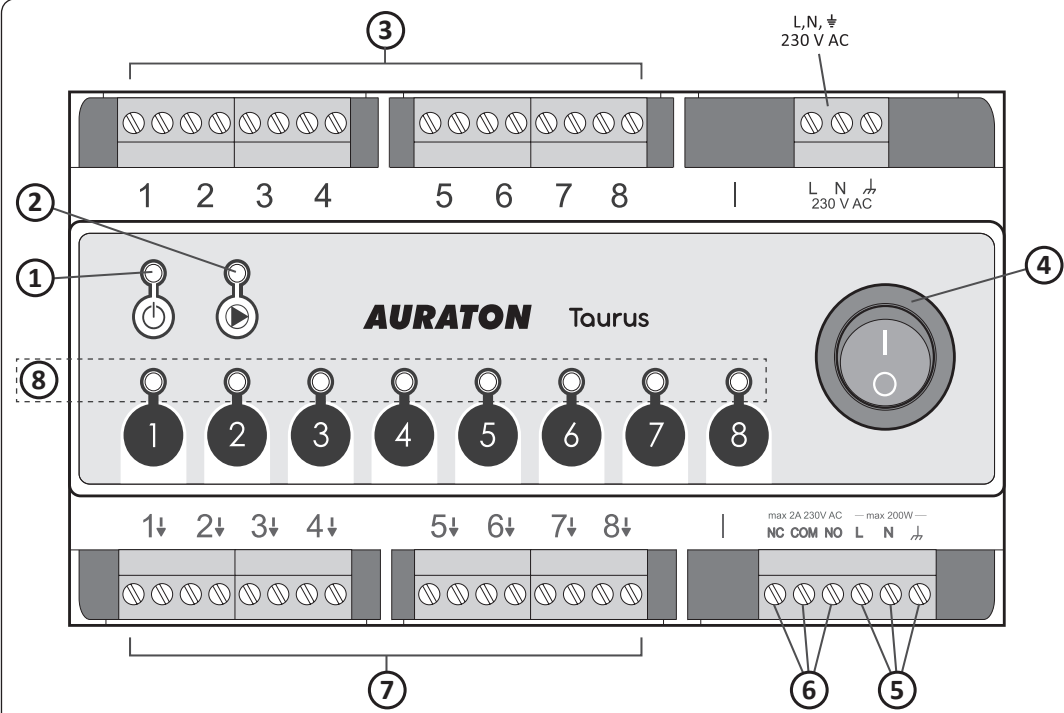

PL Opis urządzenia, przycisków i kontroltek

- 1 – Dioda sygnalizująca stan zasilania
- 2 – Dioda sygnalizująca stan pracy pompy oraz pieca C.O.
- 3 – Przyłącza regulatorów przewodowych 1-8
- 4 – wyłącznik sieciowy
- 5 – Sterowanie pompą C.O.
- 6 – NC, COM, NO, styki bezpotencjałowe przełącznika
- 7 – Przyłącza stref grzewczych 1-8 (siłowników)
- 8 – Diody sygnalizujące działanie stref 1-8

EN Description of the device, the push buttons, and the indicator lights

- 1 – A diode indicating the status of the power supply
- 2 – A diode indicating the status of operation of the pump or the central heating furnace
- 3 – Terminals of wired thermostats 1-8
- 4 – Network switch
- 5 – Control of the central heating pump
- 6 – NC, COM, NO, potential-free contacts of the transmitter
- 7 – Terminals of heating zones 1-8 (actuators)
- 8 – Diodes indicating operation of zones 1-8

CZ Popis zařízení, tlačítek a kontroltek

- 1 – Dioda signalizující stav napájení
- 2 – Dioda signalizující stav práce čerpadla a topného zařízení
- 3 – Připojení pro drátové regulátory 1-8
- 4 – Síťový vypínač
- 5 – Ovládání čerpadla ÚT
- 6 – NO, COM, NC, bezpotenciálové kontakty přepínacího relé
- 7 – Svorky vytápěných okruhů 1-8 (termoelektrické pohony)
- 8 – Diody signalizující stav okruhů 1-8

SK Popis zariadenia, tlačidiel a kontroliek

- 1 – Dioda signalizujúca stav napájania
- 2 – Dioda signalizujúca stav práce čerpadla a kotla ÚK
- 3 – Pripojenie pre drôtové regulátory 1-8
- 4 – Sieťový prepínač
- 5 – Ovládanie čerpadla ústredného kúrenia
- 6 – NC, COM, NO, bezpotenciálové kontakty prepínacieho relé
- 7 – Svorky vykurovaných okruhů 1-8 (termoelektrické pohony)
- 8 – Diody signalizujúce stav okruhů 1-8

RO Descrierea dispozitivului, butoanelor și indicatoarelor de control

- 1 – Indicatorul luminos care indică starea alimentării
- 2 – Indicatorul luminos care indică starea de funcționare a pompei de încălzire centrală
- 3 – Conexiuni pentru termostate cu fir 1-8
- 4 – Întrerupător de rețea
- 5 – Controlul pompei pentru încălzire centrală
- 6 – NC, COM, NO, contacte fără potențial ale releului
- 7 – Contactele zonelor de încălzire 1-8 (actuatoare)
- 8 – Indicatoare luminoase care semnalizează funcționarea zonelor 1-8

RU Описание устройства, кнопок и индикаторов

- 1 – Дiod, сигнализирующий состояние питания
- 2 – Дiod, сигнализирующий состояние работы насоса и котла ЦО
- 3 – Присоединение проводных регуляторов 1-8
- 4 – Сетевой выключатель
- 5 – Управление насосом ЦО
- 6 – NC, COM, NO, беспотенциальные контакты реле
- 7 – Присоединения зон нагрева 1-8 (серводвигатели)
- 8 – Дiod, сигнализирующий работу зон 1-8

HU A készülék, a nyomógombok és a jelzőfények leírása

- 1 – Dioda, amely a tápegység állapotát jelzi
- 2 – Dioda, amely a szivattyú vagy a központi fűtőkemence működését jelzi
- 3 – Kábelvezérlők csatlakozói 1-8
- 4 – Hálózati kapcsoló
- 5 – A központi fűtőszivattyú vezérlése
- 6 – NC, COM, NO, az adó potenciálmentes érintkezői

- 7 – 1-8 fűtési zónák csatlakozói (fejek)
- 8 – Az 1-8. Zónák működését jelző diódák

BG Описание на устройството, бутони и светлини

- 1 – LED индикатор за състоянието на мощността
- 2 – Дiod, показващ работното състояние на помпата и пещта за централно отопление
- 3 – Връзки за кабелни регулатори 1-8
- 4 – Превключвател на захранването
- 5 – Управление на помпата за централно отопление
- 6 – NC, COM, NO, без потенциални контакти на релето
- 7 – Връзки на отоплителни зони 1-8 (изпълнителни механизми)
- 8 – Светодиоди, показващи работа на зони 1-8

DE Beschreibung des Geräts, der Drucktasten und der Anzeigelampen


- 1 – Eine Diode, die den Status der Stromversorgung anzeigt
- 2 – Eine Diode, die den Betriebszustand der Pumpe oder des Zentralheizungsofens anzeigt
- 3 – Klemmen der Kabelsteuerungen 1-8
- 4 – Netzwerkschalter
- 5 – Steuerung der Zentralheizungspumpe
- 6 – NC, COM, NO, Potentialfreie Kontakte des Senders
- 7 – Anschlüsse der Heizonen 1-8 (Köpfe)
- 8 – Dioden, die den Betrieb der Zonen 1-8 anzeigen

FR Description de l'appareil, des boutons poussoirs et des voyants lumineux

- 1 – Une diode indiquant l'état de l'alimentation
- 2 – Une diode indiquant l'état de fonctionnement de la pompe ou du four de chauffage central
- 3 – Bornes des contrôleurs de câble 1-8
- 4 – Commutateur de réseau
- 5 – Contrôle de la pompe de chauffage central
- 6 – NC, COM, NO, contacts libres de potentiel de l'émetteur
- 7 – Bornes des zones de chauffage 1-8 (têtes)
- 8 – Diods indiquant le fonctionnement des zones 1-8

ES Descripción del dispositivo, los pulsadores y las luces indicadoras

- 1 – Un diodo que indica el estado de la fuente de alimentación.
- 2 – Un diodo que indica el estado de funcionamiento de la bomba o del horno de calefacción central.
- 3 – Terminales de los controladores de cable 1-8
- 4 – Conmutador de red
- 5 – Control de la bomba de calefacción central
- 6 – NC, COM, NO, contactos libres de potencial del transmisor
- 7 – Terminales de las zonas de calentamiento 1-8 (cabezas)
- 8 – Diodos que indican el funcionamiento de las zonas 1-8

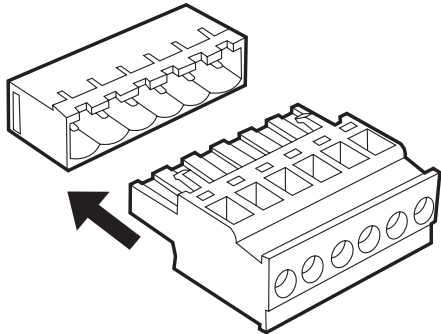

PL UWAGA: Dla ułatwienia montażu przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski. Przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć od AURATON Taurus.

UWAGA: Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania.
Do każdej strefy można niezależnie podłączyć po jednym regulatorze przewodowym AURATON.

EN ATTENTION: For easy installation, the terminals are equipped with removable clamps. Before cable connections are made, they can be disconnected from AURATON Taurus.

WARNING: All connections should be made when power source is disconnected.
One wired AURATON thermostat can be connected independently to each zone.

CZ POZOR: Pro usnadnění montáže jsou přípojky vybaveny vytážitelnými svorkami. Před provedením kabelového připojení je lze odpojit od AURATON Taurus.

POZOR: Veškerá připojení provádějte s odpojeným zdrojem napájení.
Ke každému okruhu lze nezávisle připojit jeden drátový regulátor AURATON.

SK VÝSTRAHA! Pre uľahčenie montáže sú prípojky v ybaveny vytiahnuteľnými svorkami. Pred vykonaním káblového pripojenia je možné odpojiť od AURATON Taurus.

VÝSTRAHA! Všetka pripojenie vykonávajte s vypnutým zdrojom napájania.
Ku každému okruhu možno nezávisle pripojiť jeden drôtový regulátor AURATON.

RO ATENȚIE: Pentru ușurința montajului conexiunile sunt echipate cu cleme de extragere. Înainte de a face conexiunea cablurilor putem să le scoatem din AURATON Taurus.

ATENȚIE: Toate conexiunile trebuie să fie făcute cu sursa de alimentare deconectată.
Fiecare zonă poate fi conectată independent un singur regulator cu fir AURATON.

RU ВНИМАНИЕ: Для простого монтажа присоединения оснащены вынимаемыми зажимами. Перед подключением кабелей их можно отключить от AURATON Taurus.

ВНИМАНИЕ: Все подключения следует выполнять при отключенном источнике питания.
Для каждой зоны можно независимо подключить по одному проводному регулятору AURATON.

HU JEGYZET: A telepítés megkönnyítése érdekében a terminálok hosszabbítható bilincsekkel látják el. A kábelcsatlakozások megkezdése előtt leválaszthatók az AURATON Taurus készülékről.

FIGYELEM: Minden csatlakozást le kell választani egy áramtalanított áramforrásról.
Minden zóna függetlenül csatlakoztatható egy AURATON vezetékes szabályozóhoz.

BG ВНИМАНИЕ: Връзките са снабдени с подвижни клеми за лесна инсталация. Преди да направите кабелни връзки, те могат да бъдат изключени от AURATON Taurus.

ВНИМАНИЕ: Всички връзки трябва да се извършват с изключен източник на захранване.
Всяка зона може да бъде независимо свързана към един жицен регулатор AURATON.

DE HINWEIS: Um die Installation zu erleichtern, sind die Klemmen mit ausziehbaren Klemmen ausgestattet. Bevor Kabelverbindungen hergestellt werden, können diese vom AURATON Taurus getrennt werden.

WARNUNG! Verbindungen können nur hergestellt werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Ein verkabelter AURATON-Controller kann unabhängig von jeder Zone angeschlossen werden.

FR REMARQUE : Afin de faciliter l'installation, les bornes sont équipées de pinces extensibles. Avant d'effectuer les connexions des câbles, ils peuvent être déconnectés de l'AURATON Taurus.

AVERTISSEMENT ! Les connexions ne peuvent être effectuées que lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Un contrôleur AURATON filaire peut être connecté indépendamment à chaque zone.

ES NOTA: Para facilitar la instalación, los terminales están equipados con abrazaderas extensibles. Antes de realizar las conexiones de los cables, se pueden desconectar de AURATON Taurus.

¡ADVERTENCIA! Las conexiones se pueden realizar solo cuando se corta la fuente de alimentación.

Se puede conectar un controlador AURATON cableado de forma independiente a cada zona.

PL Podłączenie pieca C.O.

Piec C.O. należy podłączyć do zacisków COM–NO lub COM–NC. Jest to typowy jednobiegunowy przełącznik dwustanowy. W większości przypadków zacisk NC nie jest używany.

- 1 – Siłowniki
- 2 – Pompa C.O.
- 3 – Urządzenie grzewcze, np. piec gazowy

UWAGA: Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania.
Zaleca się powierzenie instalacji AURATON Taurus profesjonalistom.

EN Connection of the central heating furnace

The central heating furnace must be connected to the COM–NO or COM–NC clamps. This is a standard one-pole bistate transmitter. In most cases, the NC clamp is not used.

- 1 – Actuators
- 2 – Central heating pump
- 3 – Heating device e.g. gas boiler

WARNING: All connections should be made when power source is disconnected.
It is recommended to entrust the installation of AURATON Taurus to professionals.

CZ Připojení topného zařízení

Topné zařízení musí být připojeno ke svorkám COM–NO nebo COM–NC. Jedná se o typické jednopólové dvoustavové relé. Ve většině případů se svorka NC nepoužívá.

- 1 – Termoelektrický pohon
- 2 – Čerpadlo ústředního topení
- 3 – Topné zařízení například plynový kotel

POZOR: Veškerá připojení provádějte s odpojeným zdrojem napájení.
Doporučujeme svěřit instalaci AURATON Taurus specializovanému odborníkovi.

SK Pripojenie kotla ÚK

Kotol ÚK musí byť pripojený ku svorkám COM–NO alebo COM–NC. Ide o typické jednopólové dvojstavové relé. Vo väčšine prípadov sa svorka NC nepoužíva.

- 1 – Termoelektrický pohon
- 2 – Čerpadlo ústredného kúrenia
- 3 – Vykurovacie zariadenie napríklad plynový kotel

VÝSTRAHA! Všetka pripojenie vykonávajte s vypnutým zdrojom napájania.
Odporúčame zveriť inštaláciu AURATON Taurus profesionálov.

RO Conectarea cuptorului de încălzire centrală

Cuptorul de încălzire centrală trebuie conectat la bornele COM–NO sau COM–NC. Acesta este un releu tipic unipolar cu două stări. În cele mai multe cazuri, terminalul NC nu este utilizat.

- 1 – Actuatoare
- 2 – Pompa ÎC
- 3 – Dispozitiv de încălzire de ex. centrala pe gaz

ATENȚIE: Toate conexiunile trebuie efectuate cu sursa de energie electrică deconectată.
Se recomandă instalarea AURATON Taurus de către o firmă specializată.

RU Подключение котла ЦО

Котел ЦО необходимо подключить к клеммам COM–NO или COM–NC. Это типичное однополюсное двухпозиционное реле. В большинстве случаев клемма NC не используется.

- 1 – Серводвигатели
- 2 – Насос центрального отопления
- 3 – Нагревательное устройство например, газовый котел

ВНИМАНИЕ: Все подключения следует выполнять при отключенном источнике питания.
Установку AURATON Taurus рекомендуется доверить профессионалам.

HU Központi fűtőkályha csatlakoztatása

A központi fűtőkemencét a COM–NO vagy a COM–NC bilincsekhez kell csatlakoztatni. Ez egy szokásos egypólusú bisztás adó. A legtöbb esetben az NC bilincset nem használják.

- 1 – Munkahengerek
- 2 – K.F. szivattyú
- 3 – Fűtőberendezés pl. gázkazán

FIGYELEM: Minden csatlakozást le kell választani egy áramtalanított áramforrásról.
Javasoljuk, hogy az AURATON Taurus telepítését bízza szakemberekre.

BG Свързване на пещката за централно отопление

Пещта за централно отопление трябва да бъде свързана към скобите COM–NO или COM–NC. Това е стандартен едно-полюсен бистатен предавател. В повечето случаи NC скобата не се използва.

- 1 – Серводвигатели
- 2 – Помпа за централно отопление
- 3 – Нагревателен уред напр. газова пещка



ВНИМАНИЕ: Всички връзки трябва да се извършват с изключен източник на захранване.
Препоръчва се да поверите инсталирането на AURATON Taurus на професионалисти.

DE Anschluss des Zentralheizungsofens

Der Zentralheizungsofen muss an die COM–NO- oder COM–NC-Klemmen angeschlossen werden. Dies ist ein einpoliger Standard-Bistatsender. In den meisten Fällen wird die NC-Klemme nicht verwendet.

- 1 – Stellglieder
- 2 – ZH-Pumpe
- 3 – Heizgerät z.B. ein Gasherd

WARNUNG! Verbindungen können nur hergestellt werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.
AURATON Taurus sollte von einem spezialisierten Unternehmen installiert werden.

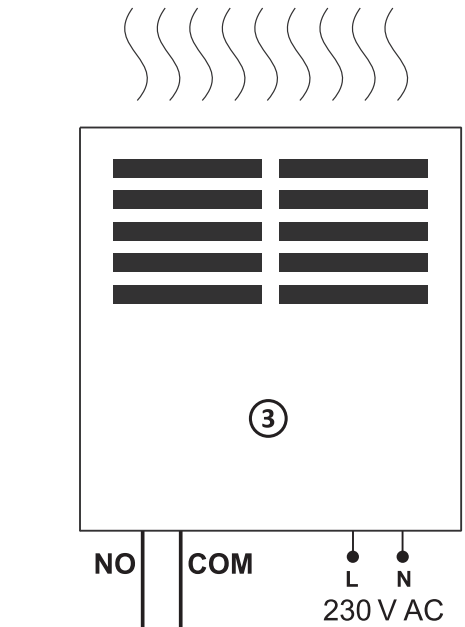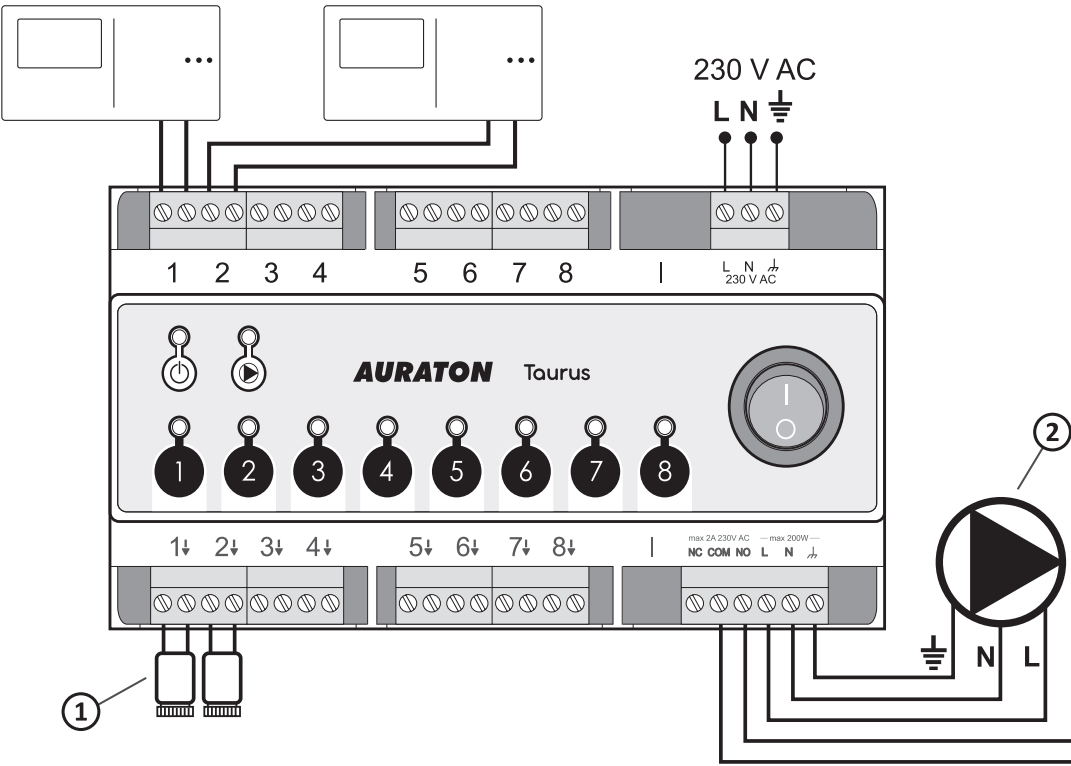

PL Czyszczenie i konserwacja

• Zewnętrzzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. Nie korzystać z rozpuszczalników (takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).

• Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.

• Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

• Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.

EN Cleaning and maintenance

• The outside of the device must be cleaned with a clean dry. Do not use solvents (such as benzene, thinners, or alcohol).

• Do not touch the device with wet hands. This can lead to electric shock or serious damage to the device.

• Do not expose the device to excessive impact of smoke or dust.

• Avoid contact of the device with liquids and moisture.

CZ Čištění a údržba

• Vnější část zařízení lze čistit suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla (jako např. benzen, ředidlo nebo alkohol).

• Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo závažné poškození zařízení.

• Nevystavujte zařízení nadměrnému účinku kouře nebo prachu.

• Zabraňte kontaktu zařízení s kapalinami nebo vlhkostí.

PL Dane techniczne

Zasilanie:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Zakres temperatury pracy:	0 – 40°C
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED
Ilość niezależnie sterowanych stref grzewczych:	8
Obciążalność przekaźnika:	Max. 250 V AC, max. 2 A (styki bezpotencjałowe COM, NO, NC)
Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230 V:	Max. 30 W, do 3 siłowników AURATON Vela, na strefę
Obciążalność wyjścia pompy C.O. 230 V:	Max. 200 W
Opóźnienie załączenia przekaźnika oraz pompy:	Okolo 3 minuty
Stopień ochrony:	IP20
Sugerowane miejsce montażu:	Na szynie DIN skrzynki rozdzielacza
Wymiary [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Utylizacja urządzenia

Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

RO Date tehnice

Alimentare:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Intervalul temperaturilor de lucru:	0 – 40°C
Controlul stării de lucru:	Diode LED
Număr de zone de încălzire controlate independent:	8
Capacitatea de curent a releului:	Max. 250 V AC, max. 2 A (contacte fără potențial COM, NO, NC)
Capacitatea de curent a ieșirilor de control ale capetelor 230 V:	Max. 30 W, până la 3 actuatore AURATON Vela, pe zona
Capacitatea de ieșire a pompei ÎC 230 V:	Max. 200 W
Întârziere a activării a releului și a pompei:	Aproximativ 3 minute
Grad de protecție:	IP20
Locul de instalare sugerat:	Pe șina DIN a cutiei de distribuție
Dimensiuni [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Eliminarea dispozitivelor

Dispozitivele sunt marcate cu simbolul cosului de gunoi încrucișat. Conform Directivei Europene nr. 2012/19/UE și Actul privind consumul de echipamente electrice și electronice, un astfel de marcaj indică faptul că acest echipament nu poate fi plasat împreună cu alte deșeuri provenite din gospodării.

Utilizatorul este responsabil pentru livrarea dispozitivelor la un punct de recepție pentru echipamente electrice și electronice consumate.

DE Technische Spezifikationen

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Betriebstemperaturbereich:	0 – 40°C
Betriebszustandsanzeige:	LED-Dioden
Anzahl der unabhängig gesteuerten Heizzonen:	8
Belastbarkeit des Relais:	Max. 250 V AC, max. 2 A (potentialfreie Kontakte COM, NO, NC)
Belastbarkeit der Kopf-Steuerausgänge 230 V:	Max. 30 W, bis zu 3 AURATON Vela-Antriebe, pro Zone
Belastbarkeit der ZH-Pumpenausgangs 230 V:	Max. 200 W
Einschaltverzögerung von Relais und von Pumpe:	Zirka 3 Minuten
Schutzgrad:	IP20
Empfohlene Einbauposition:	Auf der DIN-Schiene des Stromverteilerkastens
Abmessungen [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Geräte entsorgen

Die Geräte sind mit dem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet. Gemäß der europäischen Richtlinie Nr. Nach der Richtlinie 2012/19/EU und dem Gesetz über verbrauchte elektrische und elektronische Geräte weist eine solche Kennzeichnung darauf hin, dass dieses Gerät nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Geräte an einer Empfangsstelle für verbrauchte elektrische und elektronische Geräte abzugeben.

SK Čistenie a údržba

• Vonkajšia časť zariadenia možno čistiť suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá (napríklad benzén, riedidlá alebo alkohol).

• Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami. Môže to spôsobiť úder elektrickým prúdom alebo závažné poškodenie zariadení.

• Nevystavujte zariadenie nadmernému účinku dymu alebo prachu.

• Zabraňte kontaktu zariadenia s tekutinami alebo vlhkosťou.

RO Curățare și întreținere

• Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți (cum ar fi benzen, diluant sau alcool).

• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude. Poate provoca șocuri electrice sau deteriorarea gravă a dispozitivului.

• Nu expuneți aparatul la fum sau praf excesiv.

• Evitați contactul dispozitivului cu lichide sau umiditate.

RU Чистка и уход

• Внешнюю часть устройства необходимо протирать сухой тряпочкой. Не пользоваться растворителями (такими как бензол, разбавитель или спирт).

• Не трогай устройства мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или к серьезному повреждению устройства.

• Не подвергать устройство чрезмерному воздействию дыма или пыли.

• Избегать контакта устройства с жидкостями или влагой.

EN Technical data

Power supply:	230 V AC, 50 Hz, 1.5 W
Operating temperature range:	0 – 40°C
Signalling the working status:	LEDs
Number of independently controlled heating zones:	8
Relay load capacity:	Max. 250 V AC, max. 2 A (potential-free contacts COM, NO, NC)
Load capacity of control outputs for heads 230 V:	Max. 30 W, up to 3 AURATON actuators per zone
Load capacity of 230 V central heating pump output:	Max. 200 W
Delay in activation of the relay and pump:	Approx. 3 minutes
Security level:	IP20
Suggested mounting location:	DIN-rail in the distribution box
Dimensions [mm]:	158.90 x 90.00 x 58.50

Disposing of the devices

The device is marked with a symbol of a crossed waste bin. Pursuant to European Directive 2012/19/EU and to the Act on waste electrical and electronic equipment, such mark indicates that the device, at the end of its service life, must not be disposed of together with other household waste.

The user is responsible for delivering the devices to a reception point for used-up electric and electronic equipment.

RU Технические характеристики

Питание:	230 В переменного тока, 50 Гц, 1,5 Вт
Диапазон рабочих температур:	0 – 40°C
Сигнализация рабочего состояния:	Диоды LED
Количество независимо управляемых зон нагрева:	8
Нагрузочная способность реле:	Макс. 250 В переменного тока, макс. 2 А (беспотенциальные контакты COM, NO, NC)
Нагрузочная способность выходов, управляющих головками 230 В:	Макс. 30 Вт, до 3 серводвигателей AURATON Vela, на зону
Нагрузочная способность выхода насоса центрального отопления 230 В:	Макс. 200 Вт
Задержка включения реле и насоса:	Около 3 минут
Степень защиты:	IP20
Рекомендуемое место монтажа:	На DIN-рельсе коробки распределителя
Размеры [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Утилизация устройств

Устройства помечены символом перечеркнутого мусорного бака. Согласно европейской директиве № 2012/19/EU и Закон об использованном электрическом и электронном оборудовании, такая маркировка указывает на то, что данное оборудование нельзя размещать вместе с другими бытовыми отходами.

Пользователь несет ответственность за доставку устройств в пункт приема использованного электрического и электронного оборудования.

FR Spécifications techniques

Alimentation pour :	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Plage de température de fonctionnement :	0 – 40°C
Signalisation de l'état de fonctionnement :	De la diode LED
Nombre de zones de chauffage contrôlées indépendamment :	8
Courant de régime du relais :	Max. 250 V AC, max. 2 A (contacts sans potentiel COM, NO, NC)
Courant de régime des sorties commandant les têtes 230 V :	max. 30 W, jusqu'à 3 actionneurs AURATON Vela par zone
Courant de régime de sortie de la pompe de chauffage central 230 V :	Max. 200 W
Démarrage en différé du relais et de la pompe :	Environ 3 minutes
Niveau de sécurité :	IP20
Lieu de montage recommandé :	Sur le rail DIN de la boîte de répartition
Dimensions [mm] :	158,90 x 90,00 x 58,50

Mise au rebut des appareils

Les appareils sont marqués du symbole de la poubelle croisée. Selon la directive européenne no. 2012/19/UE et la loi relative aux équipements électriques et électroniques usagés, un tel marquage indique que cet équipement ne peut pas être placé avec d'autres déchets ménagers.

L'utilisateur est responsable de la livraison des appareils à un point de réception des équipements électriques et électroniques épuisés.

HU Tisztítás és karbantartás

• A vezérlő külséjét tiszta ruhával kell megtisztítani. Ne használjon oldószer (például benzolt, hígítót vagy alkoholt).

• Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel. Ez áramütést vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.

• Nem szabad kitenni a készüléket túlzott füst vagy por hatásának.

• Kerülje a készülék érintkezését folyadékokkal és nedvességgel.

BG Почистване и поддръжка

• Външната страна на контролера трябва да бъде почистена с чиста кърпа. Не използвайте разтворители (като бензен, разреждители или алкохол).

• Не докосвайте устройството с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар или сериозни повреди на устройството.

• Не излагайте устройството на прекомерно въздействие на дим или прах.

• Избягвайте контакт на устройството с течности и влага.

DE Reinigung und Instandhaltung

• Die Außenseite des Controllers muss mit einem sauberen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (wie Benzol, Verdünner oder Alkohol).

• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer ernsthaften Beschädigung des Geräts führen.

• Nein Setzen Sie das Gerät keinen übermäßigen Einflüssen von Rauch oder Staub aus.

• Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten und Feuchtigkeit vermeiden.

CZ Technická data

Napájení:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Rozsah pracovních teplot:	0 – 40°C
Signalizace provozního stavu:	Kontrolky LED
Počet nezávisle ovládaných vytápěných okruhů:	8
Zatížení relé:	Max. 250 V AC, max. 2 A (bezpotenciálové kontakty COM, NO, NC)
Zatěžovací kapacita výstupů ovládajících pohony 230 V:	Max. 30 W až 3 pohony AURATON Vela na každou zónu
Výstupní zatížení čerpadlem ústředního topení 230 V:	Max. 200 W
Zpoždění při zapnutí relé a čerpadla:	Asi 3 minuty
Stupeň ochrany:	IP20
Navrhované místo montáže:	Na DIN lištu rozvaděče
Rozměry [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Likvidace zařízení

Zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. V souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU a Zákonem o elektroodpadu takové označení informuje, že toto zařízení po skončení jeho životnosti nemůže být umístěno spolu s jinými odpady, jež pocházejí z domácnosti.

Uživatel je povinen odevzdat ho ve sběrném místě elektrického a elektronického odpadu.

HU Műszaki adatok

Tápellátás:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Üzemi hőmérsékleti tartomány:	0 – 40°C
Üzemállapot jelzése:	LED diódák
Függetlenül szabályozott fűtőzónák száma:	8
A relé terhelhetősége:	Max. 250 V AC, max. 2 A (potenciálmentes érintkezők COM, NO, NC)
A fejeket vezérlő kimenetek terhelhetősége 230 V:	Max. 30 W, max. 3 AURATON Vela munkahenger a zónában
A K.F. szivattyú kivezetésének terhelhetősége 230 V:	Max. 200 W
A relé és a szivattyú kapcsolási késleltetésének terhelése:	Körülbelül 3 perc
Védettség:	IP20
Szerelés ajánlott helye:	Az elosztó szekrény DIN sínére
Méretek [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Az eszközök ártalmatlanítása

Az eszközöket az áthúzott hulladékgyűjtő szimbólum jelöli. Az Európai Parlament A 2012/19/EU és a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény szerint ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a berendezés nem helyezhető el más háztartási hulladékkal.

A felhasználó felel azért, hogy az eszközöket az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések vételi pontjára szállítsák.

ES Datos técnicos

Alimentación:	230 V CA, 50 Hz, 1,5 W
Rango de temperatura de funcionamiento:	0 – 40°C
Indicación de estado de trabajo:	LEDs
Número de zonas de calefacción controladas independientemente	8
Capacidad de carga del relé:	Máx. 250 V CA, máx. 2 A (contactos libres de potencial COM, NO, NC)
Carga de las salidas que controlan cabezales de 230V:	Máx. 30 W, hasta 3 actuadores AURATON Vela por zona
Carga de salida de la bomba de calefacción central 230 V CA:	Máx. 200 W
Retardo de encendido del relé y la bomba:	Aprox. 3 minutos
Grado de protección:	IP20
Ubicación de montaje sugerida:	En el carril DIN de la caja de distribución
Dimensiones [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Eliminación de los dispositivos

Los dispositivos están marcados con el símbolo de la papele-ra cruzada. De acuerdo con la Directiva Europea no. 2012/19/EU y la Ley sobre el uso de equipos eléctricos y electrónicos, tal marca indica que este equipo no se puede colocar con otros desechos generados en el hogar.

El usuario es responsable de entregar los dispositivos a un punto de recepción de equipos eléctricos y electrónicos usados.

FR Nettoyage et entretien

• L'extérieur du contrôleur doit être nettoyé avec un chiffon propre. N'utilisez pas de solvants (tels que du benzène, des diluants ou de l'alcool).

• Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. Cela peut entraîner un choc électrique ou endommager sérieusement l'appareil.

• Non, n'exposez pas l'appareil à un impact excessif de fumée ou de poussière.

• Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides et de l'humidité.

ES Limpieza y mantenimiento

• El exterior del dispositivo debe limpiarse con un paño seco. No utilice disolventes (como benceno, diluyentes o alcohol).

• No toque el dispositivo con las manos mojadas. Esto puede provocar una descarga eléctrica o daños graves al dispositivo.

• No exponga el dispositivo a un impacto excesivo de humo o polvo.

• Evite el contacto del dispositivo con líquidos y humedad.

SK Technické dáta

Zdroj:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Rozsah pracovných teplôt:	0 – 40°C
Signalizácia prevádzkového stavu:	Kontrolky LED
Počet nezávisle regulovaných vykurovacích okruhov:	8
Zaťaženie relé:	Max. 250 V AC, max. 2 A (bezpotenciálové kontakty COM, NO, NC)
Zaťažovacia kapacita výstupov ovládajúcich pohony 230 V:	Max. 30 W, až 3 pohony AURATON Vela na zónu
Výstupné zaťaženie čerpadlom ústredného kúrenia 230 V:	Max. 200 W
Oneskorenie pri zapnutí relé a čerpadla:	Asi 3 minúty
Stupeň ochrany:	IP20
Navrhované miesto montáže:	Na DIN lištu rozvádzača
Rozmery [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Likvidácia zariadení

Zariadenia sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Podľa európskej smernice č. 2012/19/EU a zákona o spotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach, takéto označenie znamená, že toto zariadenie nesmie byť umiestnené s iným domácim odpadom.

Užívateľ je zodpovedný za doručenie zariadení do miesta príjmu použitých elektrických a elektronických zariadení.

BG Технически спецификации

Захранване:	230 В AC, 50 Hz, 1,5 Вт
Диапазон на работна температура:	0 – 40°C
Сигнализация на работното състояние:	LED диодове
Брой независимо контролирани зони за отопление:	8
Товаропоносимост на релето:	Макс. 250 В AC, макс. 2 А (контакти без потенциал COM, NO, NC)
Товаропоносимост на изходите за управление на глави 230 В:	Макс. 30 Вт, до 3 серводвигателя AURATON Vela, за една зона
Товаропоносимост на изхода на помпата за ЦО 230 В:	Max. 200 Вт
Забавено включване на релето и на помпата:	Около 3 минути
Ниво на сигурност:	IP20
Предлаганото място за монтаж:	Върху шината DIN на кутия на разпределителя
Размери [mm]:	158,90 x 90,00 x 58,50

Изхвърляне на устройствата

Устройствата са маркирани със символа за кръстосано коуче за отпадъци. Съгласно Европейска директива №. 2012/19/ЕС и Законът за използвано електрическо и електронно оборудване, такава маркировка показва, че това оборудване не може да бъде поставено с други битови отпадъци.

Потребителят е отговорен за доставката на устройствата до приемателен пункт за използвано електрическо и електронно оборудване.