



Schemat podłączenia AURATON S14

Schemat podłączenia sterownika do pompy przy kotle C.O.

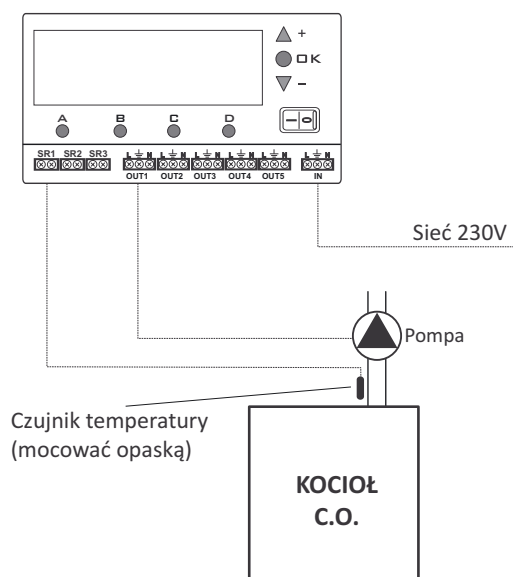


W obiegu C.W.U.

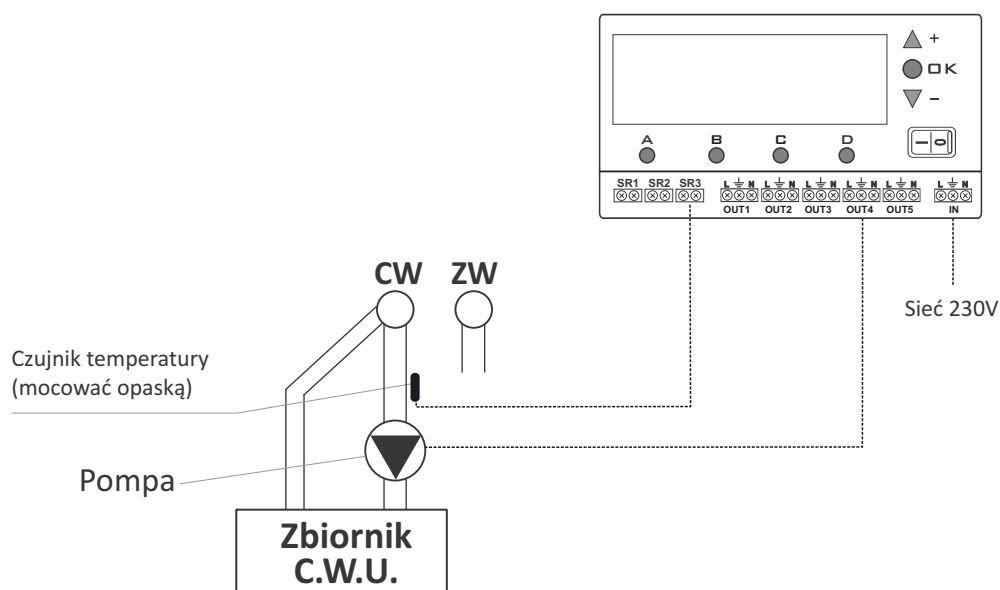

Schemat podłączenia AURATON S14

Z zasobnikiem C.W.U.

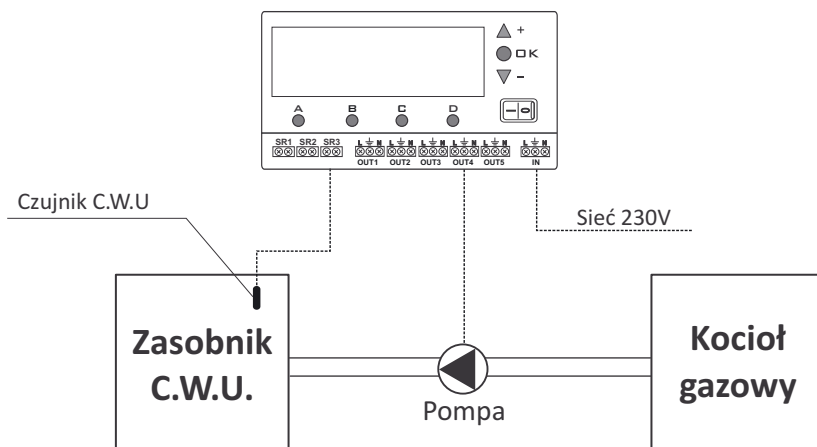

Schemat podłączenia sterownika do pompy i dmuchawy kotła

UWAGA: Przy podłączeniu tylko czujnika SR1 pozostałe funkcje sterownika są nieaktywne tj. brak wskazań obsługi pomp C.O. w układzie kominkowym oraz brak wskazań sterowania pompy w układzie C.W.U.

